

LOGIK micro DW

Návod na použití



Funkce

Logik micro DW jsou programovatelné spínací hodiny pro automatické spínání elektrických zařízení.

Je možné naprogramovat až 20 akcí (sepnutí/rozepnutí). Každá akce může být nastavena na jeden či více dnů v týdnu.


Blikáním displeje přístroj signalizuje výpadek napájení.

Krycí skříčko je možné zapečetit proti neoprávněnému přístupu.

Popis přístroje

Displej:

- ① Čas
- ② Stav kontaktů
- ③ Den v týdnu (1 = pondělí, 2 = úterý...)

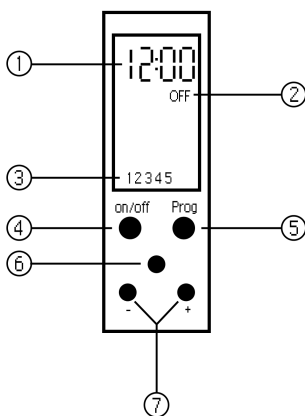

Tlačítka:

- ④ „on/off“ přepíná funkce ON a OFF.
- ⑤ „Prog“ uloží program a listuje mezi programovými kroky.
- ⑥ „reset“
- ⑦ „+“ a „-“ mění nastavení.

Nastavení času a dne

Stisknutím a podržením tlačítka „+“ nebo „-“ se mění minuty, hodiny a pak dny.

Programování

1. Stiskem tlačítka „Prog“ se přístroj přepne do stavu nastavování první akce.
2. Spínací čas se nastaví tlačítka „+“ a „-“
3. Tlačítkem „on/off“ se nastaví funkce ON nebo OFF.
 - ON = propojeny svorky 2 a 3.
 - OFF = propojeny svorky 1 a 2.
4. Tlačítkem „Prog“ se hodiny přepnou do stavu nastavování dnů, ve kterých se má akce provést (bliká číslo 1).
5. Tlačítka „+“ a „-“ se listuje mezi jednotlivými dny týdne, tlačítkem „on/off“ se nastaví zda má zobrazený den provést akce (číslo dne je viditelné na spodním okraji displeje) nebo zda se nemá provést (číslo dne není viditelné na spodním okraji displeje).
6. Stiskem tlačítka „Prog“ se akce uloží do paměti. Pokud není 2 minuty nic stisknuto, přepne se přístroj do běžného chodu bez uložení hodnot.
7. Další časová nastavení se provedou opakováním bodů 2-6. Smazání akce se provede změnou přepínacího času tlačítka „+“ a „-“ na --:-- (mezi časy 23:59 a 00:00).
8. Uložení hodnot se provede podržením tlačítka „Prog“ po dobu 2 s.

Ruční přepnutí funkcí ON/OFF

Po stisku tlačítka „on/off“ začne blikat displej.

Dalším stiskem tlačítka „on/off“ se přepnou funkce ON a OFF.

Pro návrat do automatického provozu je třeba podržet tlačítko „on/off“ po dobu 2 s.

Kontrola nastavení programu

V automatickém chodu:


Stiskem „Prog“ se přepíná zobrazení dne, času a funkce.

Pro návrat do automatického chodu je třeba podržet „Prog“ po dobu 2 s.



Smazání programu

Stiskem tlačítka „reset“ se smaže celý program.

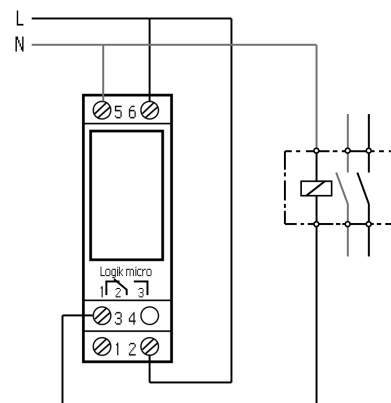

Elektrické zapojení

Technické údaje

Napájení: 230 V ±10% 50 Hz

Vlastní spotřeba: 1 VA

Výstup: 1 přepínací kontakt

Zátěž: 16 A – 250 V AC1

3 A – 250 V cos φ = 0,6

Krytí: IP20

Izolační třída: II

Přesnost: ±1 s/den při 20°C

Záloha chodu: 3 roky (lithiová baterie)

Pracovní teplota: -10 ÷ +50°C

Skladovací teplota: -10 ÷ +60°C